

## COMMANDES / CONTROLE-



### [1] TOUCHE DE ON/OFF /

Une pression allume et la suivante éteint les haut-parleurs de cette pièce et la source musicale connectée à la Centrale.

**ATTENTION:** On peut également utiliser cette touche en appuyant sur la partie saillante de la face-avant fermée.

## Alpha Intercom 450-681-3369

### VOYANT DU TIMER / INSLAAP TIMER LAMPJE

Si en allumant la Commande vous maintenez la pression pendant plus de 2 secondes le voyant du **TIMER**  s'allumera et le son s'éteindra automatiquement après 30 minutes. Pour **désactiver le TIMER** , il suffit d'éteindre la Commande.

### [2] TOUCHE POUR SELECTIONNER LE CANAL DE MUSIQUE (1,2) ET LES PRESYNTONISATIONS III--

Lorsqu'on allume la Commande les symboles 1 ou 2 de cette touche s'illuminent.

Une pression sur le symbole (1, 2) permet de faire la sélection du canal de musique pour les Centrales de 2 ou 4 canaux. Si votre Centrale comporte 1 seul canal de musique, le canal 2 ne fonctionnera pas.

Une pression sur le symbole (III--), si vous avez une Centrale comportant une radio, permet de passer d'une station de radio à l'autre (**SCAN**) jusqu'à 8 stations présintonisées. Vous pourrez aussi sélectionner la source musicale extérieure.

### [3] MARQUE EGi / EGi LOGO



Le logo **EGi** allumé indique que l'installation est prête pour l'usage.

### [4] REGULATEUR DE VOLUME / VOLUME CONTROLE

Permet de choisir le volume et égalise automatiquement le son pour améliorer l'audition des tons graves et aigus à un niveau d'écoute réduit.

### [5] CONNECTEUR POUR ÉCOUTEURS STÉRÉO (Voir page 28) /

### [6] ENTRÉE POUR WALKMAN OU PC (Voir page 28) /

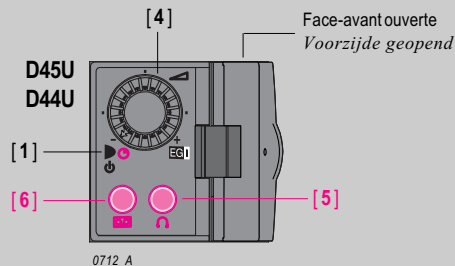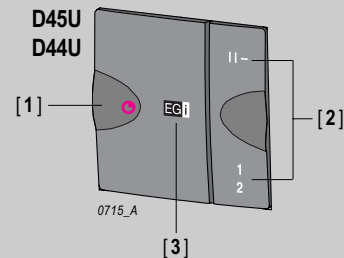

Seulement/Enke/D44U