

D48U - COMMANDE D'INTERCOMMUNICATION DEUX CANNAUX STÉRÉO

[1] TOUCHE D'ALIMENTATION ON/OFF / OK

Appuyer sur cette touche pour faire démarrer la source musicale, ou pour valider les options du menu et avoir accès à des fonctions rapides. Elle annule l'appel du portier électronique sans ouvrir la porte.

[2] VOYANT D'ALLUMAGE

Il indique la mise en marche de la source du son dans la pièce.

[3] VOYANT OK

Il indique la possibilité de valider l'option affichée sur l'écran à ce moment-là.

[4] TOUCHE MENU/PORTIER ÉLECTRONIQUE

Elle permet d'accéder aux différents menus et aux fonctions d'accès rapide. Elle permet aussi l'ouverture de la porte en cas d'appel du portier électronique.

[5] RÉGLAGE DU VOLUME

Cette touche permet de monter le volume de la musique ainsi que le niveau des graves et des aigus. Elle fait la balance. Elle permet de choisir la zone à appeler pour l'intercommunication. Elle active les options de différents menus.

[6] RÉGLAGE DU VOLUME

Cette touche permet de baisser le volume de la musique ainsi que le niveau des graves et des aigus. Elle fait la balance. Elle permet de choisir la zone à appeler pour l'intercommunication. Elle désactive les options de différents menus.

[7] TOUCHE D'APPEL / CANCEL (ANNULATION)

Elle permet de faire un appel général ou ciblé sur une zone choisie au préalable. Elle permet de répondre à un appel et de revenir au menu précédent.

[8] VOYANT D'APPEL

Lorsqu'il est allumé il indique que la fonction d'intercommunication est possible

[9] VOYANT CANCEL (ANNULATION)

Il indique la possibilité d'annuler l'option du menu active à ce moment-là.




[10] RÉCEPTEUR D'INFRAROUGES ET MICROPHONE INTERNE

La commande D48U reçoit tous les ordres envoyés par n'importe quelle télécommande à infrarouges et les transmet, à travers l'installation, à la Centrale. Pour contrôler votre chaîne HI-FI depuis une pièce quelconque, vous pouvez ajouter à la Centrale le connecteur M19N et le placer sur le récepteur infrarouge de la source audio à contrôler.

[11] AFFICHEUR



Affichage de l'information à travers de textes alphanumériques et de flèches indiquant les fonctions actives.

FONCTIONNEMENT

- 1.- Installez correctement le module D48U pour avoir accès à toutes ses fonctions.
- 2.- Lorsque la commande est éteinte, la luminosité de l'afficheur reste faible pour ne pas déranger et pour permettre la visualisation de l'horloge.
- 3.- Quand vous allumez la commande, vous retrouverez la syntonisation et le volume de la télécommande tels qu'ils étaient quand vous l'avez éteinte. À partir d'ici, vous pourrez régler le volume à l'aide des touches /.
- 4.- Vous n'avez pas besoin d'allumer la commande pour réaliser un appel général (appuyer sur la touche ) ou pour avoir accès aux menus de réglage (appuyer sur la touche MENU).



12:30

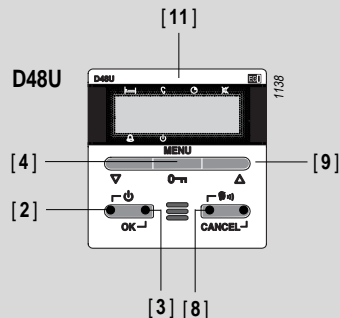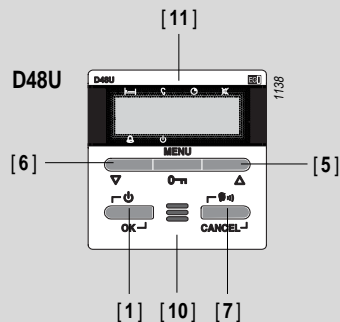

CONTRÔLE DE LA RADIO

La recherche et le préréglage des stations du tuner FM intégré à la centrale se fait de manière intuitive. Il n'y a pas de touche d'effacement: si vous voulez préréglager une station elle s'enregistrera sur la station préréglée actuellement

APPEL

Quand on réalise un appel vers une zone, la personne qui reçoit le message dispose de 20 secondes pour répondre à cet appel, en appuyant sur la touche **OK** à chaque fois. Durant un appel, vous pouvez régler le volume de l'intercommunication à l'aide des touches ∇/Δ . Celui-ci est indépendant du volume de la musique et il est fixé en mémoire même après avoir éteint le module.

APPEL DU PORTIER ÉLECTRONIQUE

Lors d'un appel du portier automatique, vous disposez de 30 secondes pour répondre: pour annuler appuyer sur la touche **OK**, pour ouvrir la porte appuyer sur la touche **MENU/PORTIER** \rightarrow et pour établir une communication appuyer sur la touche **OK**.

CONTRÔLE DE SURVEILLANCE \equiv

Le contrôle des fonctions de surveillance est géré par la centrale **C19F**.

La fonction **SURVEILLANCE** \equiv active le microphone de la commande, qui rend possible l'écoute de cette commande depuis une commande quelconque ayant activée la fonction **ÉCOUTE** ζ . Lorsque la fonction de **SURVEILLANCE** \equiv est activée, le module ne peut pas recevoir ni d'appels généraux, ni d'appels provenant du portier électronique.

La fonction **ÉCOUTE** ζ active le canal d'intercommunication de façon à écouter la zone sélectionnée à ce moment-là. S'il y a plusieurs zones, la centrale **C19F** accordera 10 secondes à chaque zone. Tant que cette fonction sera activée, à chaque appui sur la touche **OK** on réalise un appel à la zone sélectionnée à ce moment là. Les appels généraux reçus sont aussi acceptés.

La fonction **NE PAS DÉRANGER** \times bloque la réception d'appels généraux, ciblés ou provenant du portier électronique. S'il se produit un appel de ce genre la centrale envoie un message-réponse affichant «occupé» **OCUP**.

SLEEP

Cette fonction permet le démarrage d'une minuterie préréglable de 1 à 59 minutes pour éteindre automatiquement la commande. Si vous éteignez la commande manuellement la minuterie s'arrêtera à l'instant même. Vous disposez d'une touche d'accès rapide à cette fonction en faisant un appui long sur la touche \cup quand la commande est allumée.

RÉVEIL

D'abord vous devez régler les minutes avec les touches ∇/Δ et appuyer sur la touche **OK** pour les valider. Après, procédez de la même manière pour le réglage de l'heure. Quand vous aurez validé les deux paramètres, le module demandera si vous désirez activer ou désactiver la fonction réveil.

PRÉSENCE SIMULÉE

Cette fonction permet de préréglager, de la même façon que le réveil, l'heure à laquelle vous voulez faire démarrer et arrêter la fonction de présence simulée.

ARRANGEMENT DES GRAVES ET DES AIGUS ET BALANCE



En appuyant sur les touches ∇/Δ vous réglez le niveau des graves et des aigus et vous contrôlez la balance dans les pièces stéréophoniques.

AFFICHAGE DU MENU PRINCIPAL

Mode d'attente: **MENU -MUSIC** **MENU -RRdD** **MENU -INTCOR** **MENU -RELOJ** (Horloge).



12:30

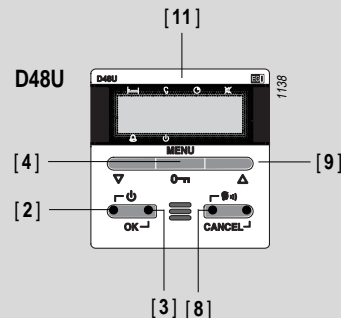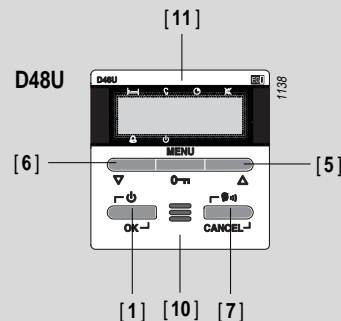

MENU DE NAVIGATION

Menu MUSIC (Musique)

Menu secondaire CANAUX

- Appuyer sur les touches ∇/Δ pour choisir le canal désiré.
- Appuyer sur la touche **CANCEL** (annulation) pour retourner au menu principal **-MUSIC** (Musique).
- Appuyer sur la touche **MENU** pour passer au menu secondaire **BAL** (Balance).

Menu secondaire BALANCE

- Appuyer sur la touche ∇ pour faire la balance du canal à gauche par 16 intervalles (de L0 à L16).
- Appuyer sur la touche Δ pour faire la balance du canal à droite par 16 intervalles (de R0 à R16).
- Appuyer sur la touche **CANCEL** (annulation) pour retourner au menu principal **-MUSIC** (Musique).
- Appuyer sur la touche **MENU** pour passer au menu secondaire **AGUd** (Aigus).

Menu secondaire AIGUS


- Appuyer sur la touche ∇ pour diminuer les aigus par 6 pas de 2 dB.
- Appuyer sur la touche Δ pour augmenter les aigus par 6 pas de 2 dB.
- Appuyer sur la touche **CANCEL** (annulation) pour retourner au menu principal **-MUSIC** (Musique).
- Appuyer sur la touche **MENU** pour passer au menu secondaire **GRAV** (Graves).

Menu secondaire GRAVES

- Appuyer sur la touche ∇ pour diminuer les graves par 6 pas de 2 dB.
- Appuyer sur la touche Δ pour augmenter les graves par 6 pas de 2 dB.
- Appuyer sur la touche **CANCEL** (annulation) pour retourner au menu principal **-MUSIC** (Musique).
- Appuyer sur la touche **MENU** pour passer au menu secondaire **3d** (Son d'ambiance).

Menu secondaire 3D - SON D'AMBIANCE

- Appuyer sur la touche ∇ pour activer le mode de lecture «son d'ambiance»
- Appuyer sur la touche Δ pour activer le mode de lecture «son d'ambiance»
- Appuyer sur la touche **CANCEL** (annulation) pour retourner au menu principal **-MUSIC** (Musique).
- Appuyer sur la touche **MENU** pour retourner au menu principal **-MUSIC** (Musique).

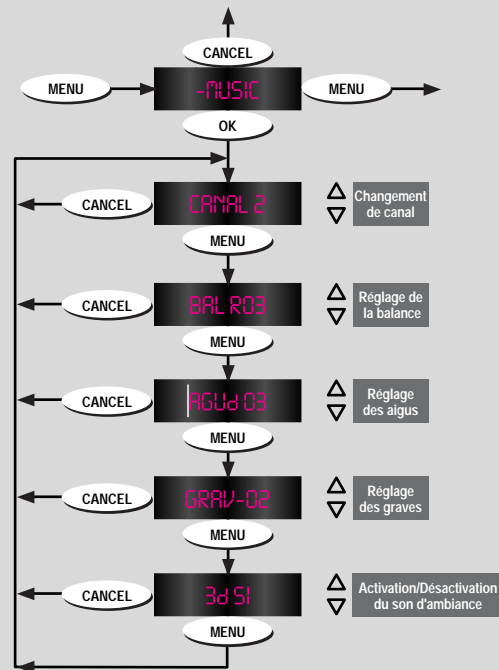


Menu RADIO

Menu secondaire MEM R (Mémoire)

- Affichage de la mémoire actuelle.
- La touche ∇ permet de faire la recherche de la mémoire antérieure et affiche la position dans la bande FM.
- La touche Δ permet de faire la recherche de la mémoire suivante et affiche la position dans la bande FM.
- La touche **CANCEL** (annulation) pour retourner au menu principal **-RRdD**.
- La touche **MENU** pour passer au menu secondaire **BUSCAR** (Recherche).

Menu secondaire BUSCAR (Recherche)

- Affichage du message **BUSCAR** (Recherche).
- La touche ∇ (appui court) affiche la recherche manuelle en changeant les fréquences par pas de **-100 kHz**.
- La touche Δ (appui court) affiche la recherche manuelle en changeant les fréquences par pas de **+100 kHz**.
- La touche ∇ (appui long) affiche la recherche automatique et arrête le balayage de fréquence du compteur de bande dès qu'elle syntonise une station.
- La touche Δ (appui long) affiche la recherche automatique et arrête le balayage de fréquence du compteur dès qu'elle syntonise une station.
- La touche **OK** (appui long) enregistre la station sur la mémoire actuelle.
- La touche **CANCEL** (annulation) pour retourner au menu principal **-RRdD**.
- La touche **MENU** retourne au menu secondaire **MEM R** (Mémoire).

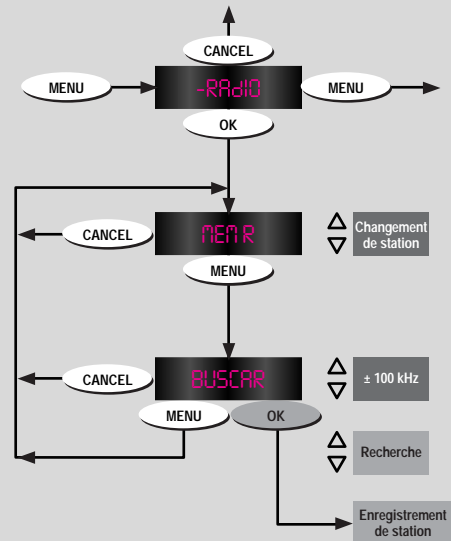

Menu INTERCOM

Menu secondaire APPEL À ZONE

- Affichage du message **ZONA 00** ou la dernière pièce/zone appelée.
- Le voyant **●** s'allume ainsi que le voyant **CANCEL**.
- La touche ∇/Δ permet de changer la zone à appeler. Pour cette recherche vous pouvez faire un appui maintenu. Elle ne permet pas de sélectionner la propre zone ni de dépasser le nombre total de zones.
- La touche **●** envoie un appel à la zone sélectionnée.
 - Elle active le microphone tant que vous maintenez l'appui sur la touche.
 - Elle désactive le microphone quand vous cessez d'appuyer sur la touche et elle envoie l'affichage «fin d'appel» à la zone.
- La touche **CANCEL** (annulation) permet de retourner au menu principal **-INTCOM** (Intercom).
- La touche **MENU** permet de passer au menu secondaire **MIC** (Microphone).

Menu secondaire MIC (Microphone)

- Affichage du message **MIC SI** ou **MIC NO**. Le voyant **CANCEL** s'allume et le voyant **●** s'éteint.
- La touche ∇ désactive le mode **SURVEILLANCE** et son symbole d'affichage.
- La touche Δ active le mode **SURVEILLANCE** et désactive les modes **ÉCOUTE** et **NE PAS DÉRANGER** s'ils étaient activés. Le symbole d'affichage s'allume.
- La touche **CANCEL** permet le retour au menu principal **-INTCOM** (Intercom).
- La touche **MENU** permet de passer au menu secondaire **MIC** (Microphone).

Menu secondaire OIR (Écouter) ζ

- Affichage du message **OIR SI** ou **OIR NO** (Écouter oui/non).
- Le voyant **●** s'allume et le voyant de **CANCEL** s'éteint.
- La touche ∇ désactive le mode **ÉCOUTE** et son symbole d'affichage.
- La touche Δ active le mode **ÉCOUTE** et désactive les modes **SURVEILLANCE** et **NE PAS DÉRANGER** s'ils étaient activés. Le symbole d'affichage s'allume.
- La touche **CANCEL** permet le retour au menu principal **-INTCOM** (Intercom).
- Appuyer sur la touche **MENU** permet de passer au menu secondaire **PRIV** (Ne pas déranger).

Menu secondaire PRIV (Ne pas déranger) \times

- Affichage du message **PRIV SI** ou **PRIV NO**.
- La touche ∇ désactive le mode **NE PAS DÉRANGER** et son symbole d'affichage.
- La touche Δ active le mode **NE PAS DÉRANGER** et désactive les modes **SURVEILLANCE** et **ÉCOUTE** s'ils étaient activés. Le symbole d'affichage s'active.
- La touche **CANCEL** permet le retour au menu principal **-INTCOM** (Intercom).
- La touche **MENU** permet de passer au menu secondaire **EXT** (Mode «extension du nombre de zones»).


Menu secondaire EXT (Mode «extension du nombre de zones»). (*)

- Affichage du message **EXT SI** ou **EXT NO**.
- La touche ∇ désactive le mode **EXT** (Mode «extension du nombre de zones»).
- La touche Δ active le mode **EXT** elle n'a de conséquences que sur le **SETUP**.
- La touche **CANCEL** permet le retour au menu principal **-INTCOM** (Intercom).
- La touche **MENU** permet le retour au menu principal **-INTCOM** (Intercom).

(*) Ce menu secondaire ne doit être manipulé que pendant la configuration de l'installation.

On choisit **EXT SI** si toutes les commandes permettant l'intercommunication sont des commandes **D48U**.

On choisit **EXT NO** si la commande **D48U** cohabite avec un type différent de commande d'intercommunication (**D28D**, **J12U**).

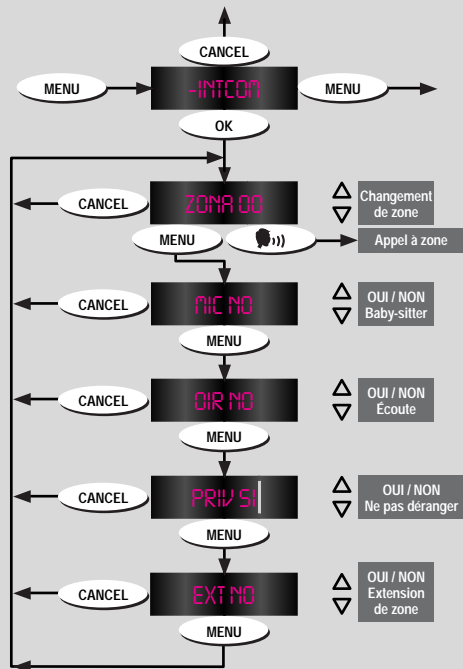

Menu RELOJ (HORLOGE)

Menu secondaire ALARM (Réveil)

Vous réglez l'heure à laquelle vous souhaitez déclencher le réveil. La commande s'allumera avec le volume et la source audio écoutés au moment de l'extinction.

- Affichage du message **ALRM SI** ou **ALRM NO**.
- La touche ∇ désactive la fonction réveil et son symbole d'affichage.
- La touche Δ active la fonction réveil et son symbole d'affichage.
- La touche **OK** active le mode de réglage du réveil en commençant par le réglage des minutes.
 - La touche ∇ permet de diminuer les minutes.
 - La touche Δ permet d'augmenter les minutes.
 - La touche **OK** vous permet de poursuivre la programmation en passant au réglage des heures.
- La touche ∇ permet de diminuer les heures.
- La touche Δ permet d'augmenter les heures.
- La touche **OK** valide l'heure de la sonnerie du réveil et permet le retour au menu secondaire **ALRM** (Réveil).
- La touche **CANCEL** permet le retour au menu principal **-RELOJ** (Horloge).
- La touche **MENU** permet de passer au menu secondaire **SLEP** (Déclenchement temporisé).

Menu secondaire SLEEP (Arrêt temporisé)


- Affichage du message **SLEP SI** ou **SLEP NO**.
- La touche ∇ désactive la fonction sleep et son symbole d'affichage.
- La touche Δ active la fonction sleep et son symbole d'affichage.
- La touche **OK** d'introduction des minutes de déconnexion.
 - La touche ∇ permet de diminuer les minutes.
 - La touche Δ permet d'augmenter les minutes.
- La touche **CANCEL** permet le retour au menu principal **-RELOJ** (Horloge).
- La touche **MENU** permet de passer au menu secondaire **PROG** (Présence simulée).

Menu secondaire PROG (Présence simulée)

- Affichage du message **PROG SI** ou **PROG NO**.
- La touche ∇ désactive cette fonction et son symbole d'affichage.
- La touche Δ active cette fonction et son symbole d'affichage.
- La touche **OK** permet de régler l'heure de démarrage (représentée par **P**). C'est le même procédé que pour le réglage du réveil.
 - La touche **OK** valide l'heure de démarrage et permet de régler l'heure d'arrêt (représentée par **F**). Même procédé que le réglage de l'heure du réveil.
 - La touche **OK** valide l'heure d'arrêt et permet le retour au menu secondaire **PROG** (Présence simulée).
- La touche **CANCEL** permet le retour au menu principal **-RELOJ** (Horloge).
- La touche **MENU** permet de passer au menu secondaire **HORA** (Heure).

Menu secondaire HORA (Heure)




- Affichage du message **HORA** (Heure).
- La touche **OK** permet de régler l'heure du système (représentée par **H**). Même procédure que pour l'introduction de l'heure du réveil.
- La touche **OK** valide l'heure du système, envoie l'affichage à toute l'installation et permet le retour au menu secondaire **HORA** (Heure).
- La touche **CANCEL** permet le retour au menu principal **-RELOJ** (Horloge).
- La touche **MENU** permet de passer au menu secondaire **ALRM** (Réveil).

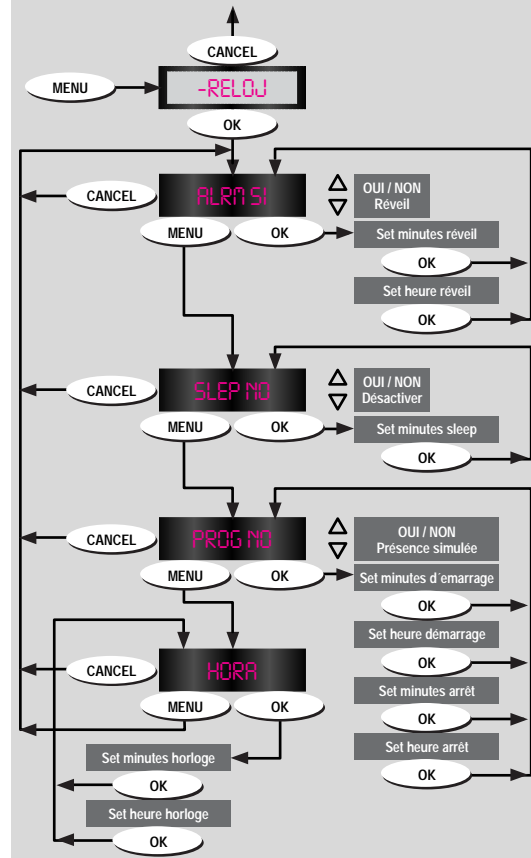

D48U - COMMANDE D'INTERCOMMUNICATION DEUX CANNAUX STÉRÉO




TOUCHES D'ACCÈS RAPIDE

Avec la commande en mode d'attente et et par le biais des combinaisons de touches suivantes, vous pourrez accéder aux fonctions décrites ci-dessous:

Combinaison de touches	Fonction
Fonction MENU + 	Accès au menu du choix de la zone d'intercommunication.
Appui long sur  / OK	Activation/Désactivation de la fonction SLEEP .
MENU +  / OK	Déconnexion du programme musical de toutes les commandes de l'installation.

TOUCHE PORTIER ÉLECTRONIQUE

Dès que l'on reçoit un appel provenant de l'interphone du portier électronique, les commandes concernées passeront automatiquement en mode portier et afficheront la porte depuis laquelle on reçoit cet appel.

Combinaison de touches	Fonction
	Activation d'une relation vocale avec le portier.
OK / 	Annulation de l'appel sans ouvrir la porte.
MENU / 	Ouverture de la porte et annulation de la communication.

